


2.17. オフディレイタイマによる制御

オフディレイタイマ (Off Delay Timer) ……一度ONした信号のOFFを遅らせるタイマ
OFFを遅らせる


コンベアの動作を例に考えてみましょう。

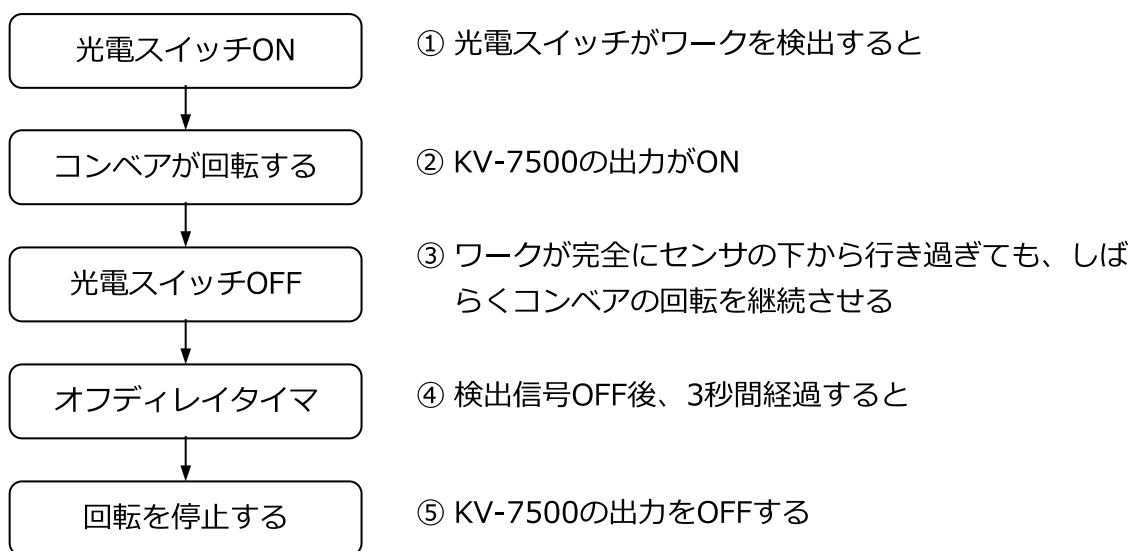

ラダープログラムを作成して実際に動作を確認してみましょう。

ラダープログラムの入力は、行削除で今まで書いたプログラムを削除してからおこなってください。

■ 例題12：オフディレイタイマのプログラム

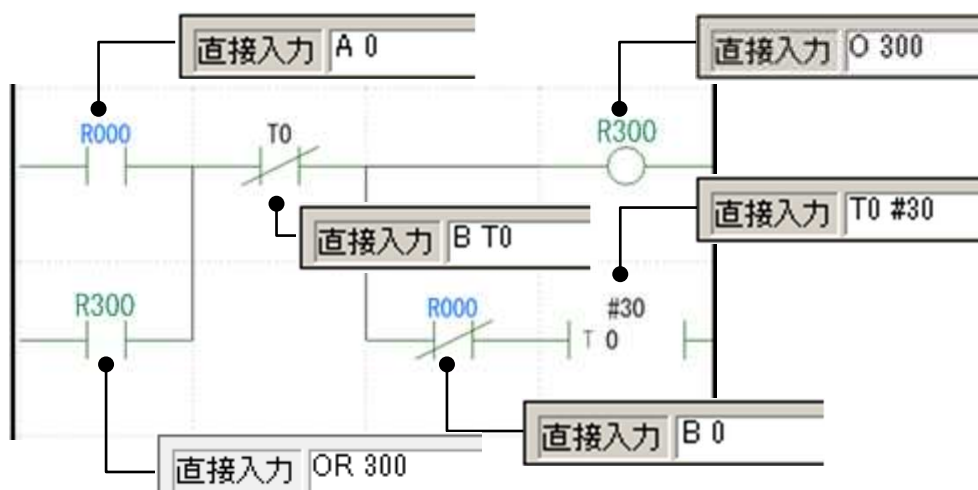

プログラムの入力が終了したら、プログラムを転送して、動作確認してください。